

主な仕様

トラック方式 : モノラル
録音方式 : DC バイアス
消去方式 : マグネット消去
モニター方式 : 固定
周波数範囲 (ノーマルポジション)
録音 / 再生 : 250-6300 Hz (JEITA)
再 生 : 180-7000 Hz (JEITA)
入 力 端 子
マ イ ク : **RQ-L26** 0.25 mV (150-600)
(M3 ジャック、プラグインパワータイプ)
出 力 端 子
イ ヤ ホ ン : 8 (M3 ジャック)
ス ピ ー カ ー : 3.6 cm 丸型 4
実用最大出力 (乾電池使用時)
: **RQ-L26** 450 mW (JEITA)
RQ-L11 420 mW (JEITA)
電 源
乾 電 池 : DC 3 V (単 3 形乾電池 × 2 個)
外 部 電 源 : DC 3 V
(別売り AC アダプター RP-AC31B 使用)
寸 法
最大外形寸法 : 90.0 (W) × 114.7 (H) × 37.7 (D) mm (JEITA)
本 体 寸 法 : 86.0 (W) × 112.1 (H) × 37.2 (D) mm
質 量 : **RQ-L26** 約 201 g (乾電池含む)
RQ-L11 約 193 g (乾電池含む)

電池持続時間 (JEITA)

RQ-L26

使用乾電池	録音時	再生時
単 3 形マンガン乾電池 (R6)	約 9 時間 30 分	約 6 時間
単 3 形アルカリ乾電池 (LR6)	約 25 時間	約 17 時間

RQ-L11

使用乾電池	録音時	再生時
単 3 形マンガン乾電池 (R6)	約 9 時間 30 分	約 6 時間
単 3 形アルカリ乾電池 (LR6)	約 25 時間	約 18 時間

電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

停止時の消費電力 : 約 1.3 W (AC のとき)

お手入れ

本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。
アルコールやシンナーは使わないでください。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

テープの音をよい音でお楽しみいただくために

定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることをおすすめします。

別売り品のご紹介


イヤホンで聞くととき (⇨ 5 ページ)
モノラルイヤホン RP-EP3、RP-EP310、RP-HE130

RQ-L26 外部マイクで録音するとき (⇨ 7 ページ)
無指向性モノラルマイクロホン RP-VC150

RQ-L26 電話の声を録音するとき
テレホンピックアップ RP-WA1
([マイク (プラグインパワー)] へ接続します。)

別売り品の品番は、2001 年 12 月現在のもので、
品番は変更されることがあります。

Panasonic

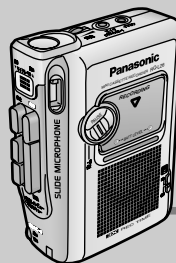

ミニカセットレコーダー
Mini Cassette Recorder
取扱説明書
Operating Instructions

品番 RQ-L26
RQ-L11

この取扱説明書は RQ-L26 と RQ-L11 を共用しています。
イラストは RQ-L26 です。
性能の違いを **RQ-L26** **RQ-L11** で示しています。

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き

上手に使うって上手に節電

付属品

単 3 形乾電池 2 本
ハンドストラップ
(RKHT0001-K)
付属品の買い替えについて
サービスルートでお買い上げいただけます。
かっこの品番でお買い上げの販売店へご注文ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	RQ-L26/RQ-L11
販売店名	☎ () -		

松下電器産業株式会社

AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. AVC Network Business Group

1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

RQTT0452-S F1201MA0

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	RQ-L26/RQ-L11
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () -
販 売 店	住所・氏名 _____ 電話 () -

松下電器産業株式会社

AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

ご使用の前に

初めて使うとき

まずカセットふたを開け、輸送用の保護パッドをはずしてください。




ハンドストラップ（付属）の取り付けかた

ハンドストラップを取り付けると、持ち運びに便利です。



録音の前に

テープの始めから録音するとき
あらかじめ、テープの端にあるリー
ダーテープ部を送り出しておく。

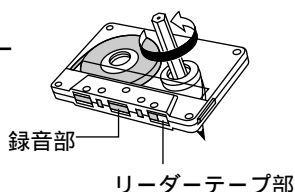

テープの途中から録音するとき
あらかじめ、録音を始める位置を頭出ししておく。

< 無料修理規定 >

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転店の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料させていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷（ただし、ポータブルCDプレーヤーなどの車載を目的とした機器を車両に搭載された場合は無料）
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ



この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

1 電源を準備する

乾電池 2 本、または別売りの AC アダプター
でお使いいただけます。

乾電池で使う

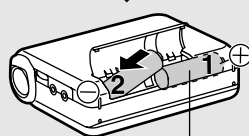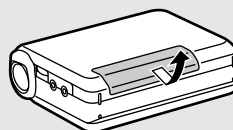


単 3 形乾電池 2 本（付属）
録音の前には、乾電池を 2 本とも交換することをおすすめします。充電式電池をお使いの時には、Panasonic の充電式電池をおすすめします。尚、使用済みの電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。

AC アダプターで使う




必ず専用品（RP-AC31B）
をお使いください。

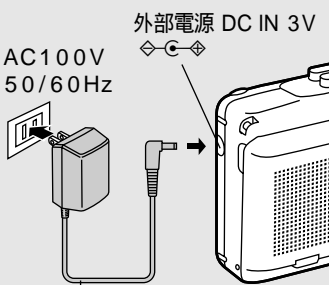

長期間使用しないときは
節電のため、AC アダプターをコ
ンセントから抜いておくことをお
すすめします。（本機を使用してい
なくても、AC アダプターが約
1.3W の電力を消費しています。）

電池残量確認ランプについて

電池残量確認ランプ（動作中は常に点灯します）

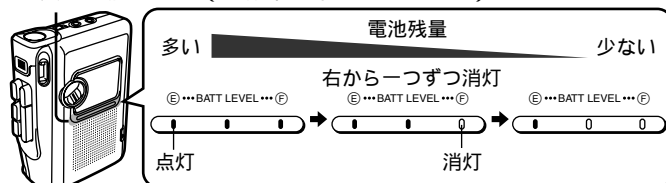

操作状況によっては、電池残量確認ランプがちらついたり、少なめの点灯をしたりすることがあります。

乾電池の交換時期


次のような状態になったら、新しい乾電池と交換してください。

左端のランプが暗い 再生中に音がひずむ

2 テープを入れる

ノーマルポジションテープをお使いください。

テープが見える
方を上に

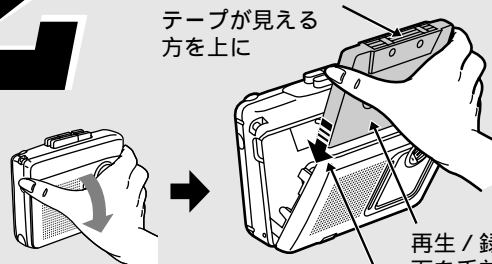

再生 / 録音する
面を手前に


ふたの内側に沿うように

3


録音する



① [一時停止] を解除する

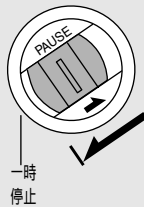

② RQ-L26 [標準] または [高い] を選ぶ

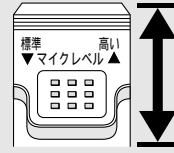

[高い] を選ぶと比較的小さな音でも録音できます。

③ RQ-L26 [標準] または [3倍] を選ぶ



標準 (4.8cm/s) : 通常の録音をするとき。
3倍 (1.6cm/s) : テープの録音時間を3倍にして録音したいとき。(90分テープで4時間30分の録音ができます)
長時間の会議録音などに便利です。


お知らせ

よりよい音で録音したいときは、[標準] で録音されることをおすすめします。
[3倍] で録音したテープは、同じ機能の付いたテープレコーダーで再生してください。

再生する



① [一時停止] を解除する

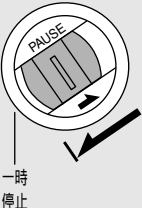

② RQ-L26 [標準] または [3倍] を選ぶ



録音したときと同じ位置に合わせます。

市販の録音済みテープを再生するときは、[標準] を選んでください。

RQ-L26

②

④

③

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

21

その他のいろいろな操作



早送り・
巻戻しする




または
停止中に
押す
巻戻し/レビュー 早送り/キュー
テープ終端まで来たら、必ず[■ 停止]を
押して、ボタンを戻してください。

聞きたいところ
を探す
(キュー&レビュー)



または
再生中に
押し続ける
巻戻し/レビュー 早送り/キュー
(戻る) (進む)
早回しの音を聞きながら早送り、巻戻しが
できます。
指を離れた位置から再生します。

RQ-L26
再生スピードを
変える

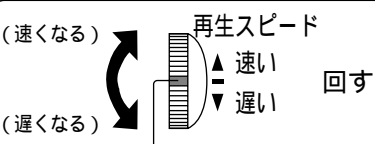

(速くなる) (遅くなる)
再生スピード
速い 遅い 回す
通常の速さで再生するときは、この部分を中央に合わ
せる(3倍のときは中央より[▲速い]側でお使いください。)

[3倍録音]の位置	スピードの変わる範囲
標準	約-30% ~ 0% ~ 約+20%
3倍	0% ~ 約+30%



録音したものを
一部修正する
(後追い録音)



再生中に押す

その位置から録音することができます。

録音した音を
すぐに聞く




録音中に押し続ける

巻戻し/レビュー
[● 録音]だけが元に戻り、テープが巻き戻
されます。
指を離すと、今録音した内容を聞くことが
できます。

RQ-L26
別売りの
外部マイクで
録音する

「別売り品のご紹介」
(→12ページ)参照

プラグタイプ：モノラルミニ (M3)

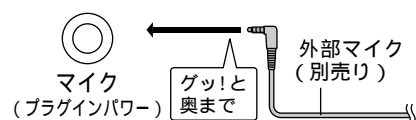

外部マイク
(別売り)
グッと奥まで
マイク
(プラグインパワー)
外部マイクのプラグを差し込むと、内蔵マイ
クは自動的に切れます。
プラグインパワータイプのマイクをご使用
ください。

故障かな!?

まず、下記の点をご確認ください。
直らないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

動かない

乾電池が消耗していませんか?
乾電池の⊕、⊖を逆に入れていませんか?
電源を乾電池に切り換えるとき、ACアダプ
ターのプラグを本体からはずしていますか?
一時停止になっていませんか?

[●録音]ボタン
が押せない

カセットテープのつめ(→9ページ)が折
れていませんか?


聞こえない/
ジャリッ!と音がする

イヤホンで聞いているとき、プラグは奥ま
で入っていますか?
プラグは汚れていませんか?

雑音が聞こえる

携帯電話と本機を近づけて使っていませんか?

各部のなまえ

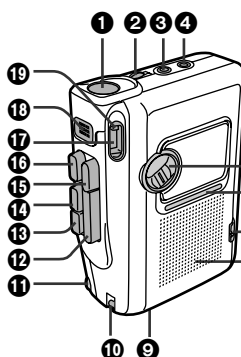

- 1 内蔵マイク
- 2 音量つまみ
- 3 マイク(プラグインパワー)端子 RQ-L26
- 4 イヤホン端子
- 5 一時停止つまみ
- 6 BATT LEVEL (電池残量) 表示
- 7 3倍録音つまみ RQ-L26
- 8 スピーカー
- 9 外部電源 DC IN 3V 端子
- 10 ハンドストラップ取り付け孔
- 11 再生スピードつまみ RQ-L26
- 12 ▶ 再生ボタン
- 13 ▶▶ 早送り/キューボタン
- 14 ◀◀ 巻戻し/レビューボタン
- 15 ● 録音ボタン
- 16 ■ 停止ボタン
- 17 テープカウンター RQ-L26
- 18 マイク感度切替つまみ RQ-L26
- 19 カウンターリセットボタン RQ-L26

Operating Instructions

The numbers - ①- refer to the illustration above.

Power Sources

Dry cell batteries

Use the two R6/LR6 (UM-3) batteries.
When the batteries are weak, the ⑥ [BATT LEVEL] lamps will
turn off one by one.

AC adaptor

Connect the Panasonic AC adaptor (RP-AC31B, not included) to
⑨ [DC IN 3V 端子].

Tape Playback

1. Insert the tape.
(You can use normal position type tapes only.)
2. Move ⑤ [一時停止] to release pause.
3. RQ-L26 Set ⑦ [録音モード] to [標準] or [3倍].
Use the same setting you used when the recording was
made.
4. Press ⑫ [▶ 再生] to start playback.
5. Adjust the volume with ② [音量].

Recording

1. Insert the tape.
(You can use normal position type tapes only.)
2. Move ⑤ [一時停止] to release pause.
3. RQ-L26 Set microphone level (⑩) to [標準] or [高い].
標準: Normal 高い: More sensitive

4. RQ-L26 Set ⑦ [3倍録音] to [標準] or [3倍].
標準: To record sound at a normal speed
3倍: To record about three times longer than the
normal speed for long meetings, etc.

5. Press ⑮ [● 録音] to start recording.
⑫ [▶ 再生] is also pressed with ⑮ [● 録音].

Auto stop

During playback or recording, when the tape reaches its end, the
automatic stop system will release ⑫ [▶ 再生] or ⑮ [● 録音]
and automatically turn off the unit.

To stop playback/recording

Press ⑮ [■ 停止].

To stop playback/recording temporarily

Move ⑤ [一時停止].
To resume, move ⑤ [一時停止] again.

To listen with an earphone

Connect a monaural earphone (not included) to ④ [イヤホン].
When playing the sound through the earphone, volume can be
adjusted with ② [音量].

RQ-L26 How to use the tape counter (⑬) and the reset button (⑲)

The digits advance with the tape to provide a reference to
quickly find a desired portion of tape.
The digits return to "000" when the reset button is pressed.

To fast forward or rewind
Press ⑬ [◀◀ 巻戻し/レビュー] (rewind) or ⑭ [▶▶ 早送り/
キュー] (fast forward) in the stop mode.

To cue and review

Sound can be monitored at a high speed as long as ⑬ [◀◀ 巻
戻し/レビュー] (review) or ⑭ [▶▶ 早送り/キュー] (cue) is
held down during playback.

When the button is released, normal playback will start.

RQ-L26 To change the playback speed

Adjust the speed with ⑪ [再生スピード].

Follow up recording

Recording can be started during playback by simply pressing
⑮ [● 録音].

Quick review

Review is possible during recording as long as ⑬ [◀◀ 巻
戻し/レビュー] (review) is held down. ⑮ [● 録音] will be
released, and playback begin.

RQ-L26 To record through an external microphone

Plug the external microphone (not included) into ③ [マイク (プ
ラグインパワー)].

● You can use a condenser microphone without a built-in power
supply.

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

乾電池について

注意

電池は正しく取り扱う



⊕と⊖は正しく入れる
長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
乾電池は充電しない
加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
ネックレスなどの金属物といっしょにしない
被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
万一液もれが起これば、販売店にご相談ください。
液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

AC アダプター（別売り）について


警告

AC アダプターは専用品（RP-AC31B）を、交流（AC）100V で使う



指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。
プラグは根元まで確実に差し込んでください。

プラグのほこり等は定期的にとる

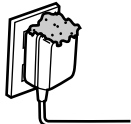

プラグにはこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。
長期間使用しないときは、AC アダプターを抜いてください。

本機について

警告

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止


自動車やバイク、自転車などの運転中は、イヤホンで使わない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない

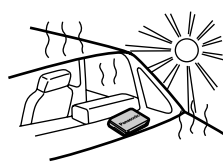

機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

イヤホン使用時は、音量を上げすぎない




耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

使用上のお願い


機器の故障防止のために

強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
水、砂、ほこりの付近ではカセットふたを開けないでください。
風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないでください。
雨にぬらさないでください。


録音したテープを誤って消さないために

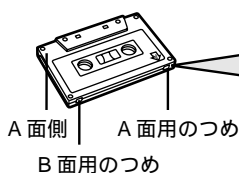

つまをドライパー等で折り、きれいに取り除く

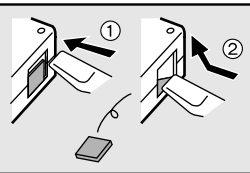

もう一度録音するには
セロハンテープ等を貼ってください。

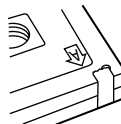

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（表紙の下をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間


補修用性能部品の保有期間

当社はミニカセットレコ - ダ - の補修用性能部品の、製造打ち切り後 6 年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

修理を依頼される時

6 ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品名	ミニカセットレコーダー	お買い上げ日	年	月	日
品番	RQ-L26/RQ-L11	故障の状況	できるだけ具体的に		

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区			
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

		東 北 地 区			
青森	青森市大字ハッ役 字矢作1-37 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区			
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
	群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	東京	東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
つくば	つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (0298)64-8756	山梨	甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎ (055)222-5171
		神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
		新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-7725

		中 部 地 区			
石川	石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 ☎ (076)294-2683	長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)58-0073	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
		静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606			三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

		近 畿 地 区			
滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
京都	京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡山市椎木町 404-2 ☎ (0743)59-2770	兵庫	神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

		中 国 地 区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北 447-23 ☎ (083)986-4050
松江	松江市西津田2丁目 10-19 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162		

		四 国 地 区			
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125				

九州地区					
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
					鹿児島
佐賀	佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530	大島	名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067		

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。